
Istruzioni portatv UNO X011



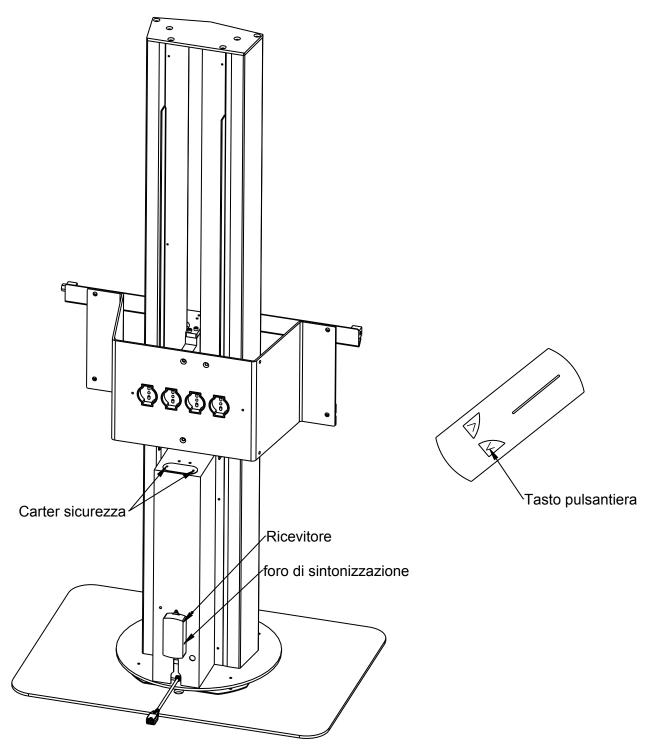

Il funzionamento di alzata elettrico e' basato con sistema a pulsantiera e ricevitore a radiofrequenza La pulsanteria ha batterie al suo interno (NON ricaricabili)

Nel caso di sostituzione della pulsanteria il codice articolo e' HB 11 RF3000

Con pulsanteria nuova va' rifatta la sintonizazzione al ricevitore nel seguente modo : avvicinare la pulsantiera al ricevitore e contemporaneamente premere sul tasto membrana e sul foro di sintonizazzione entrando con un chiodino

In caso rottura della pulsanteria si puo' accedere al funzionamento elettrico svitando le viti di protezione del carter di sicurezza così avra' modo di agire sulla tastiera di emergenza