

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INFINITY REF.: 2020 - 2021

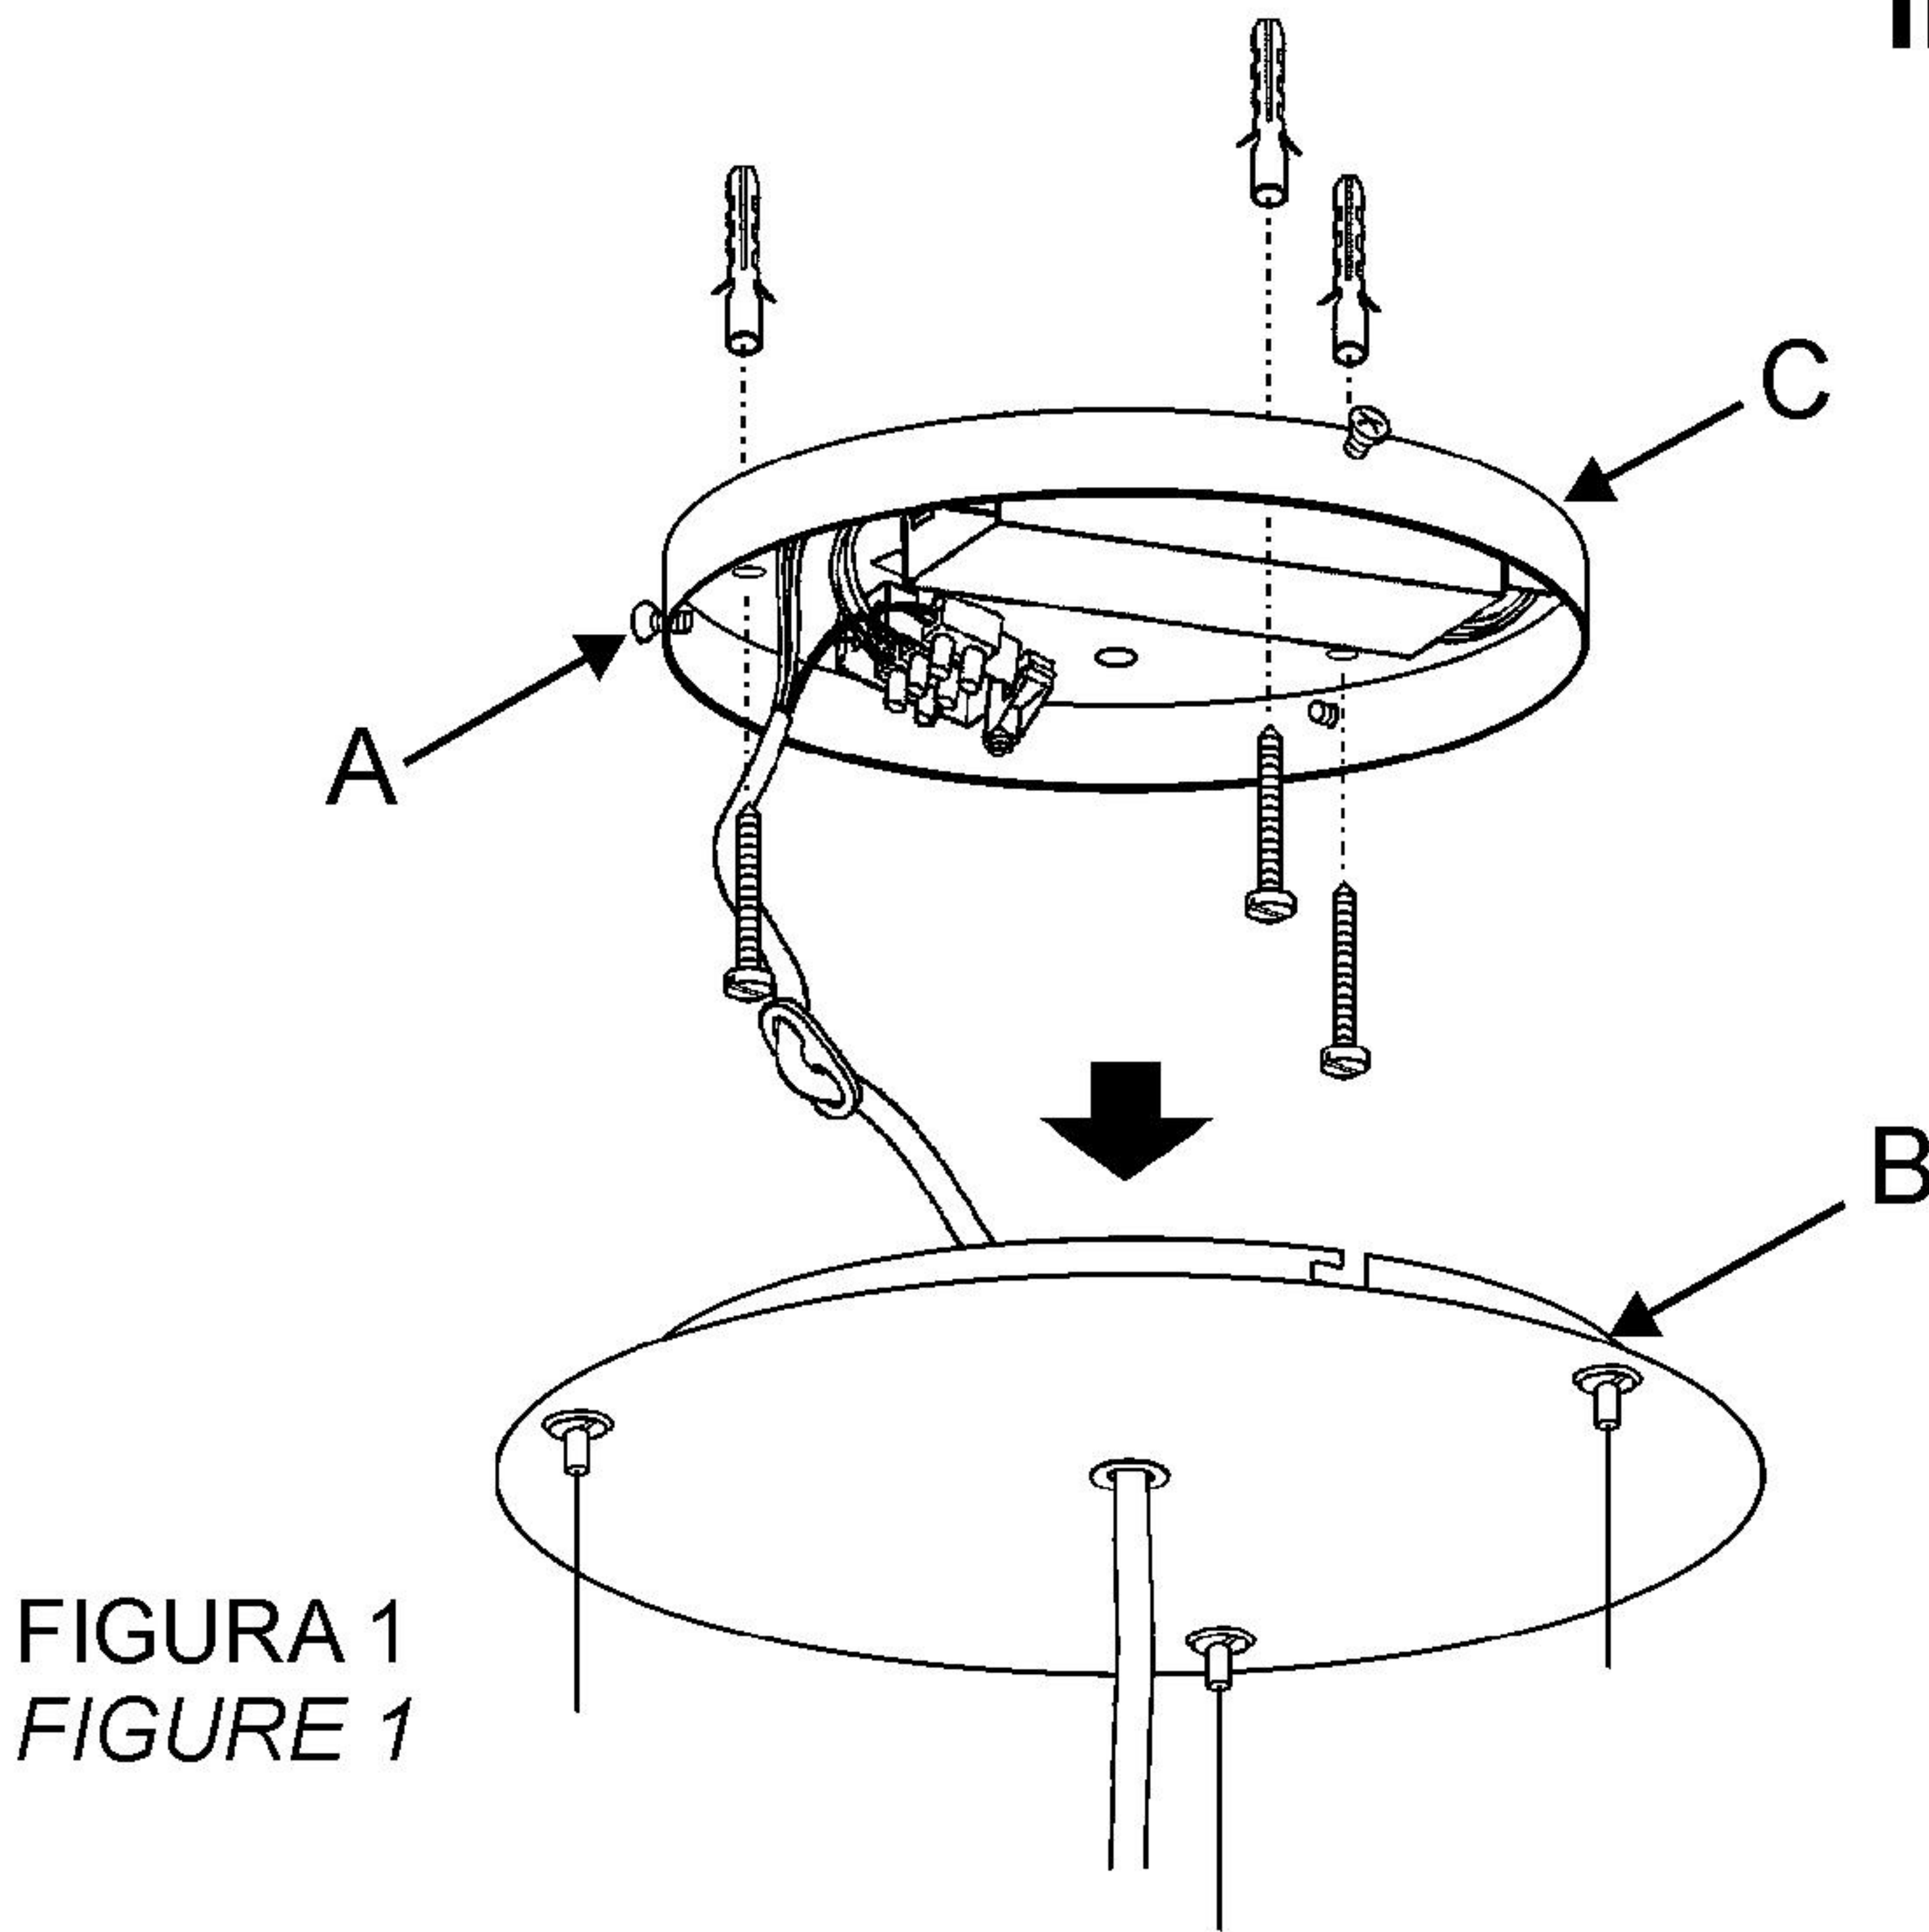


FIGURA 1
FIGURE 1

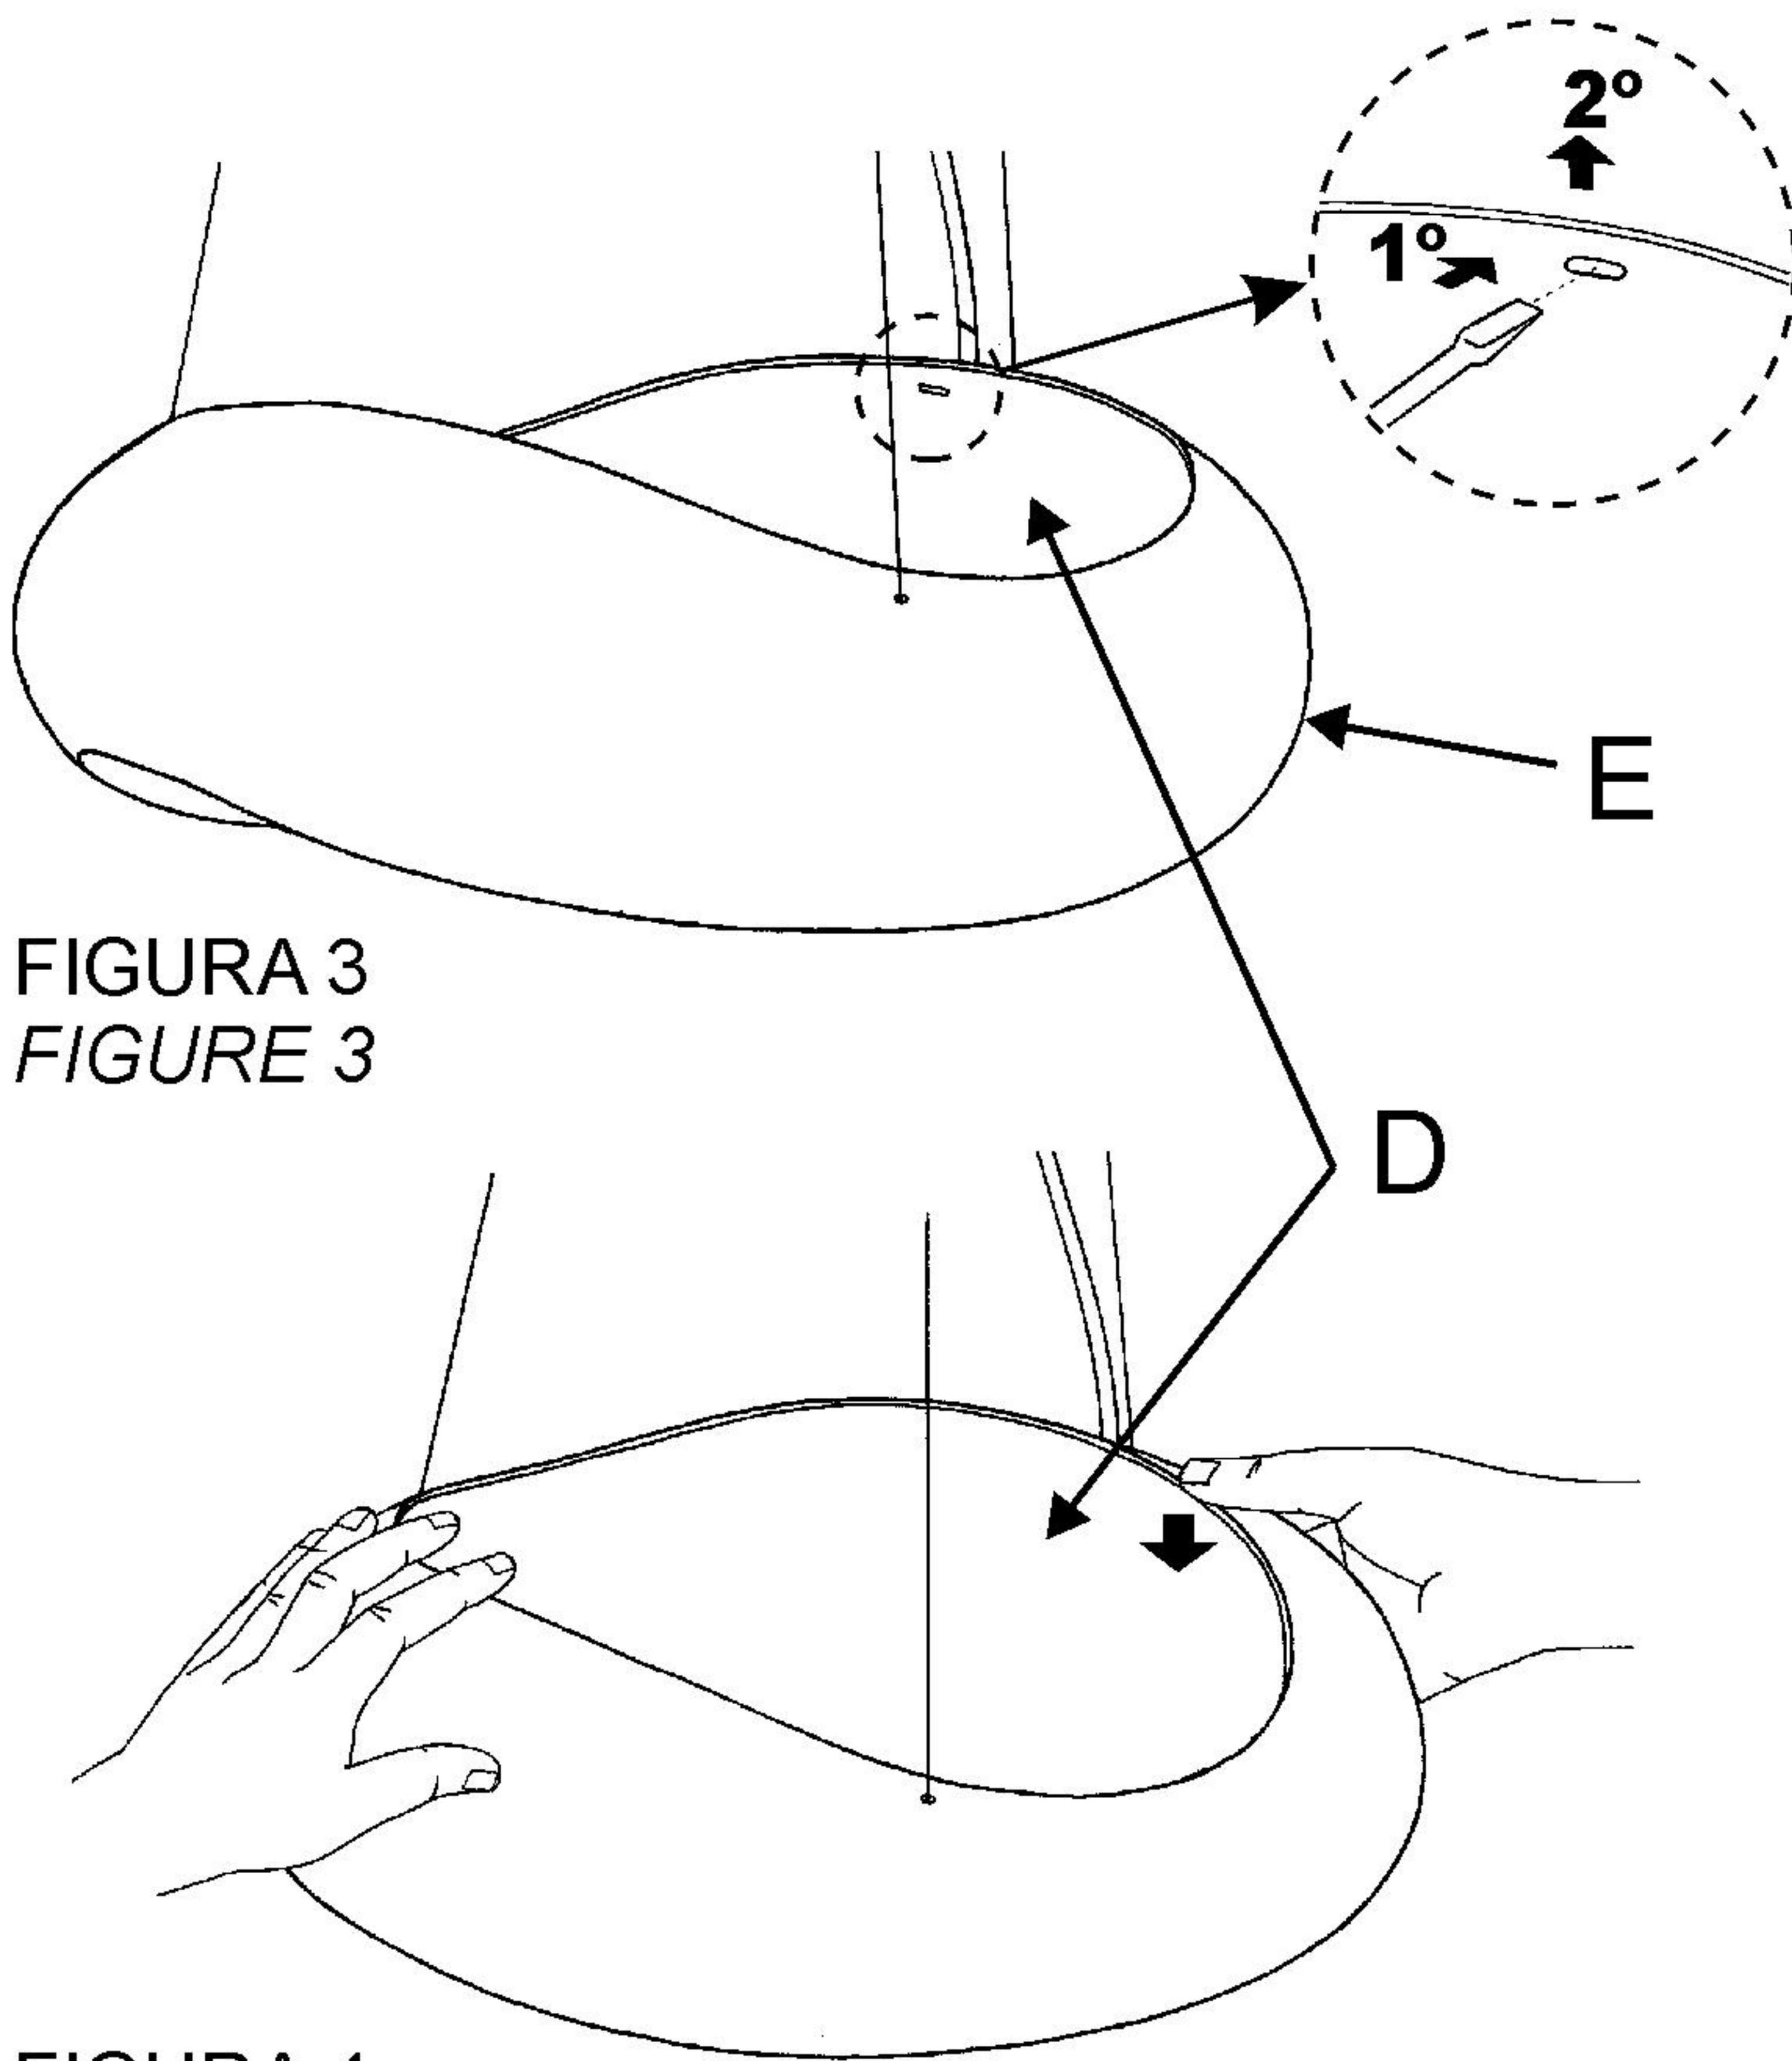


FIGURA 3
FIGURE 3

FIGURA 4
FIGURE 4

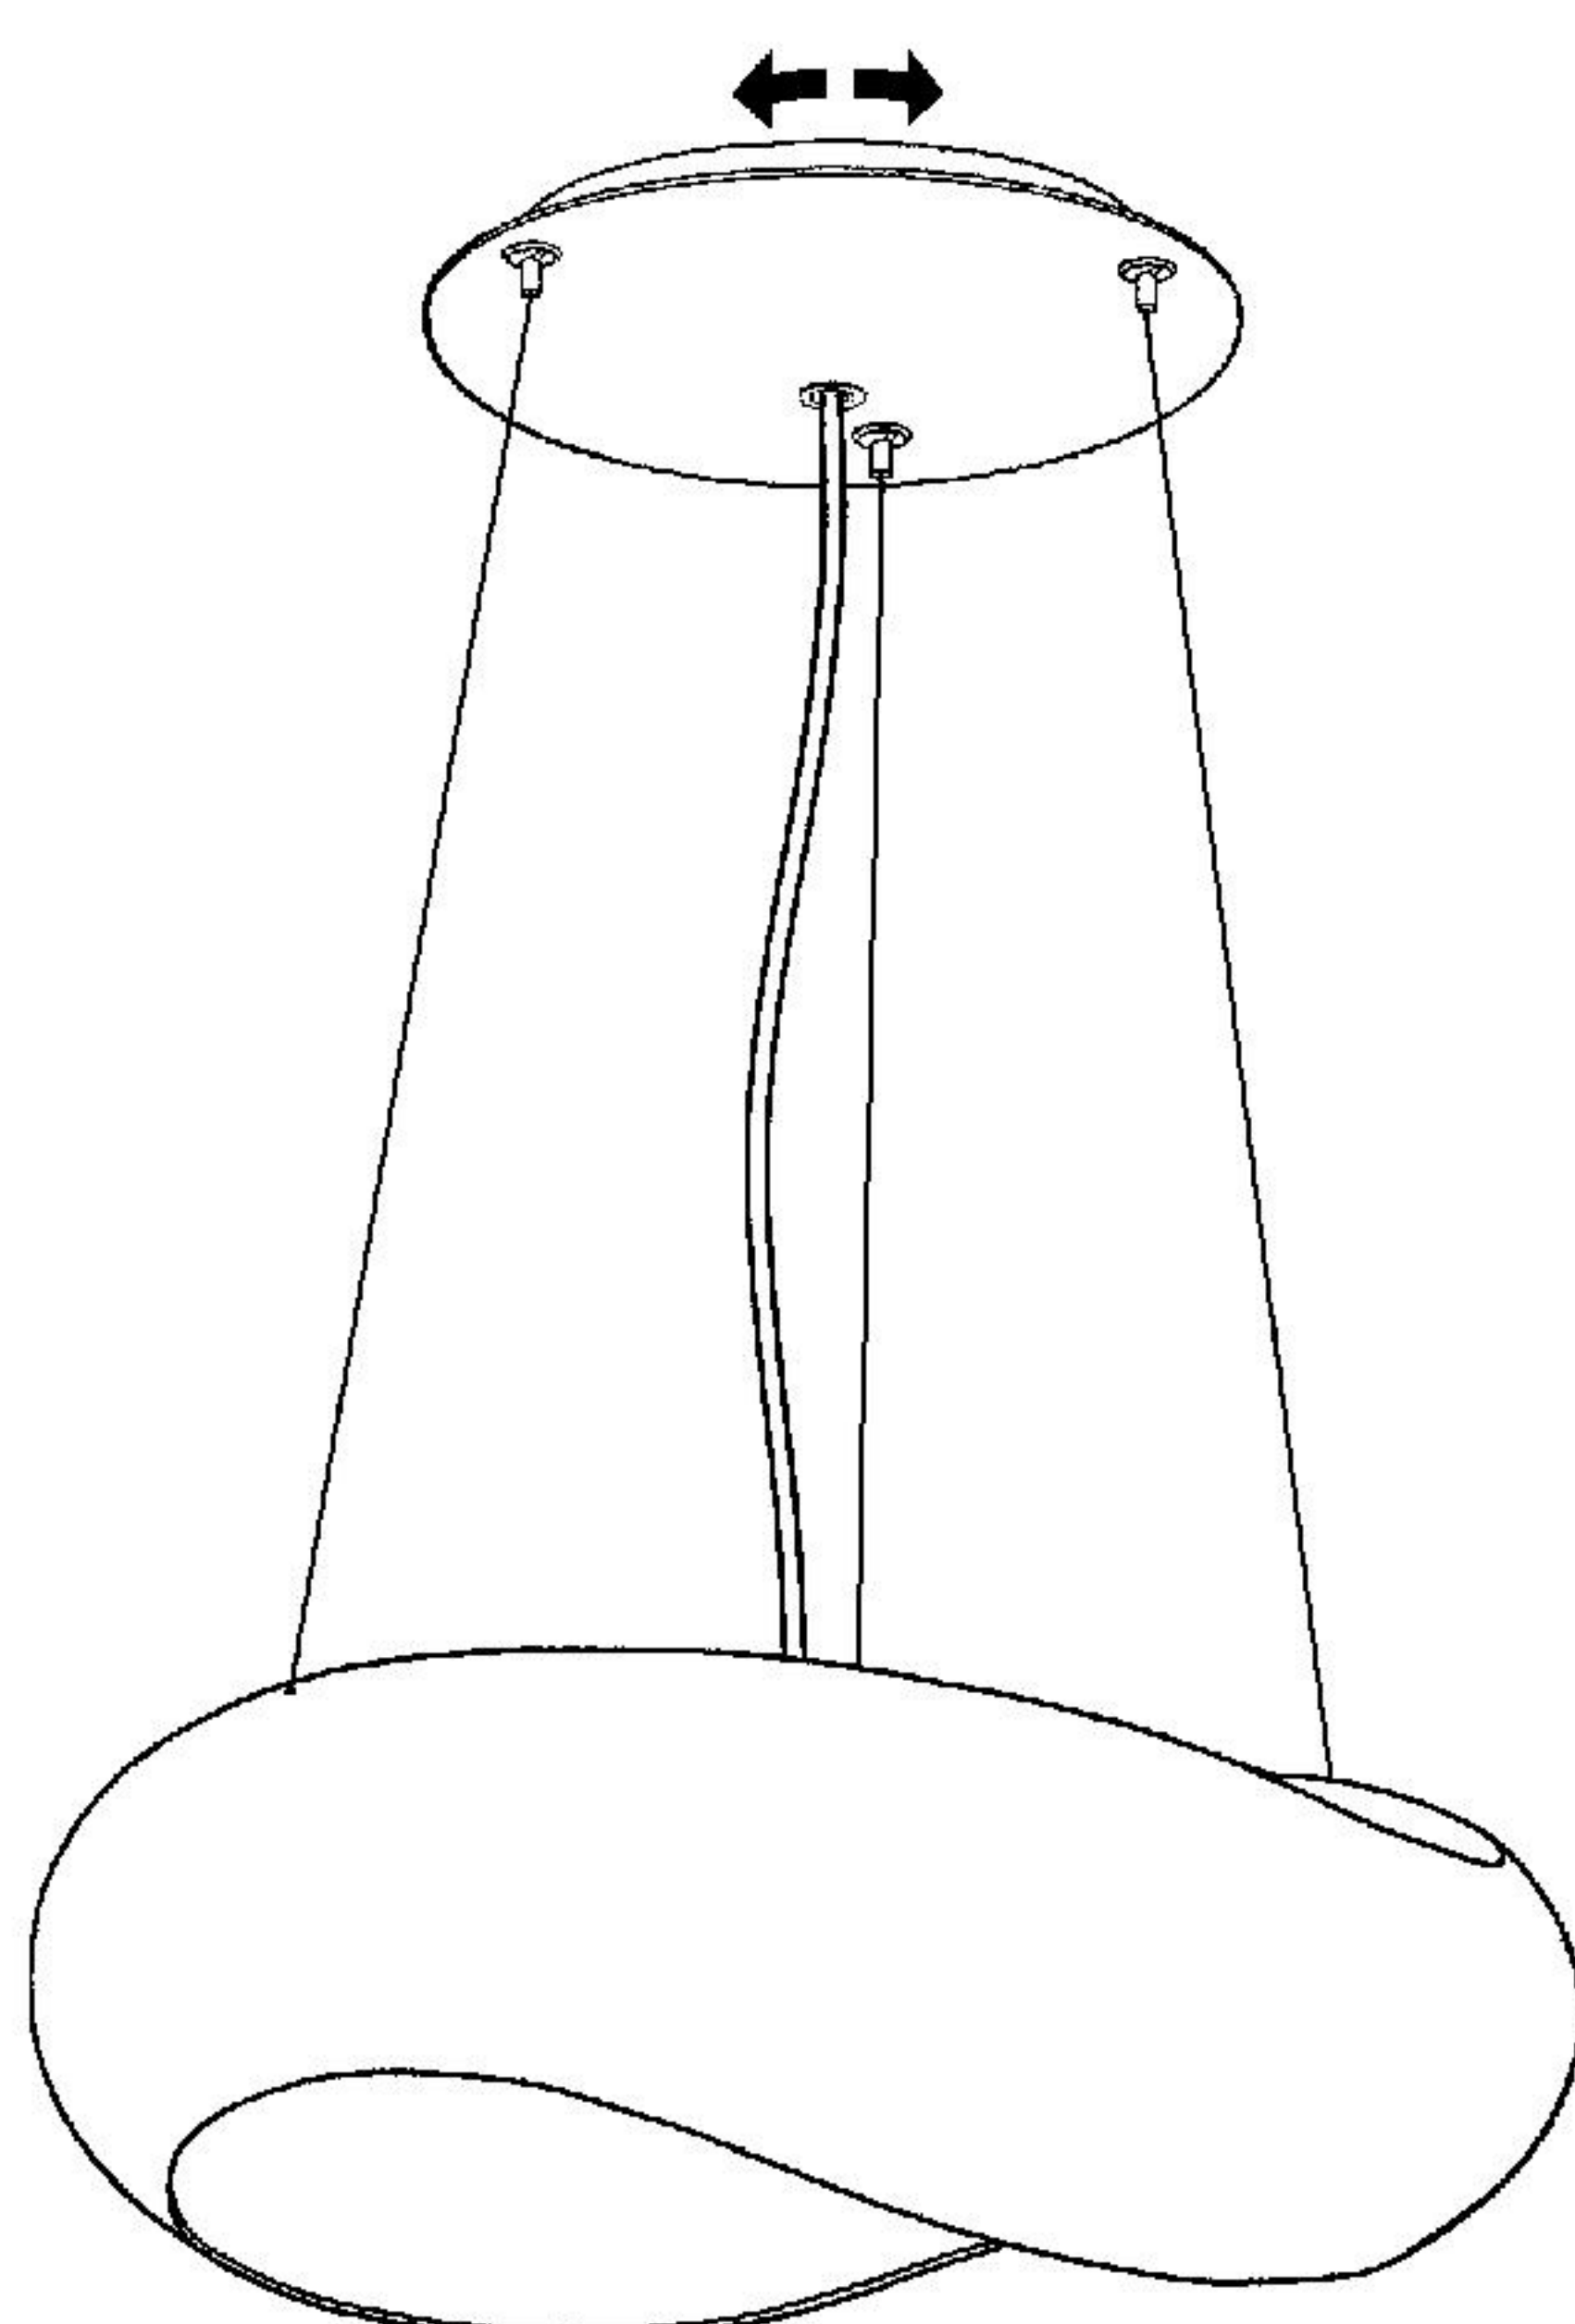


FIGURA 5
FIGURE 5

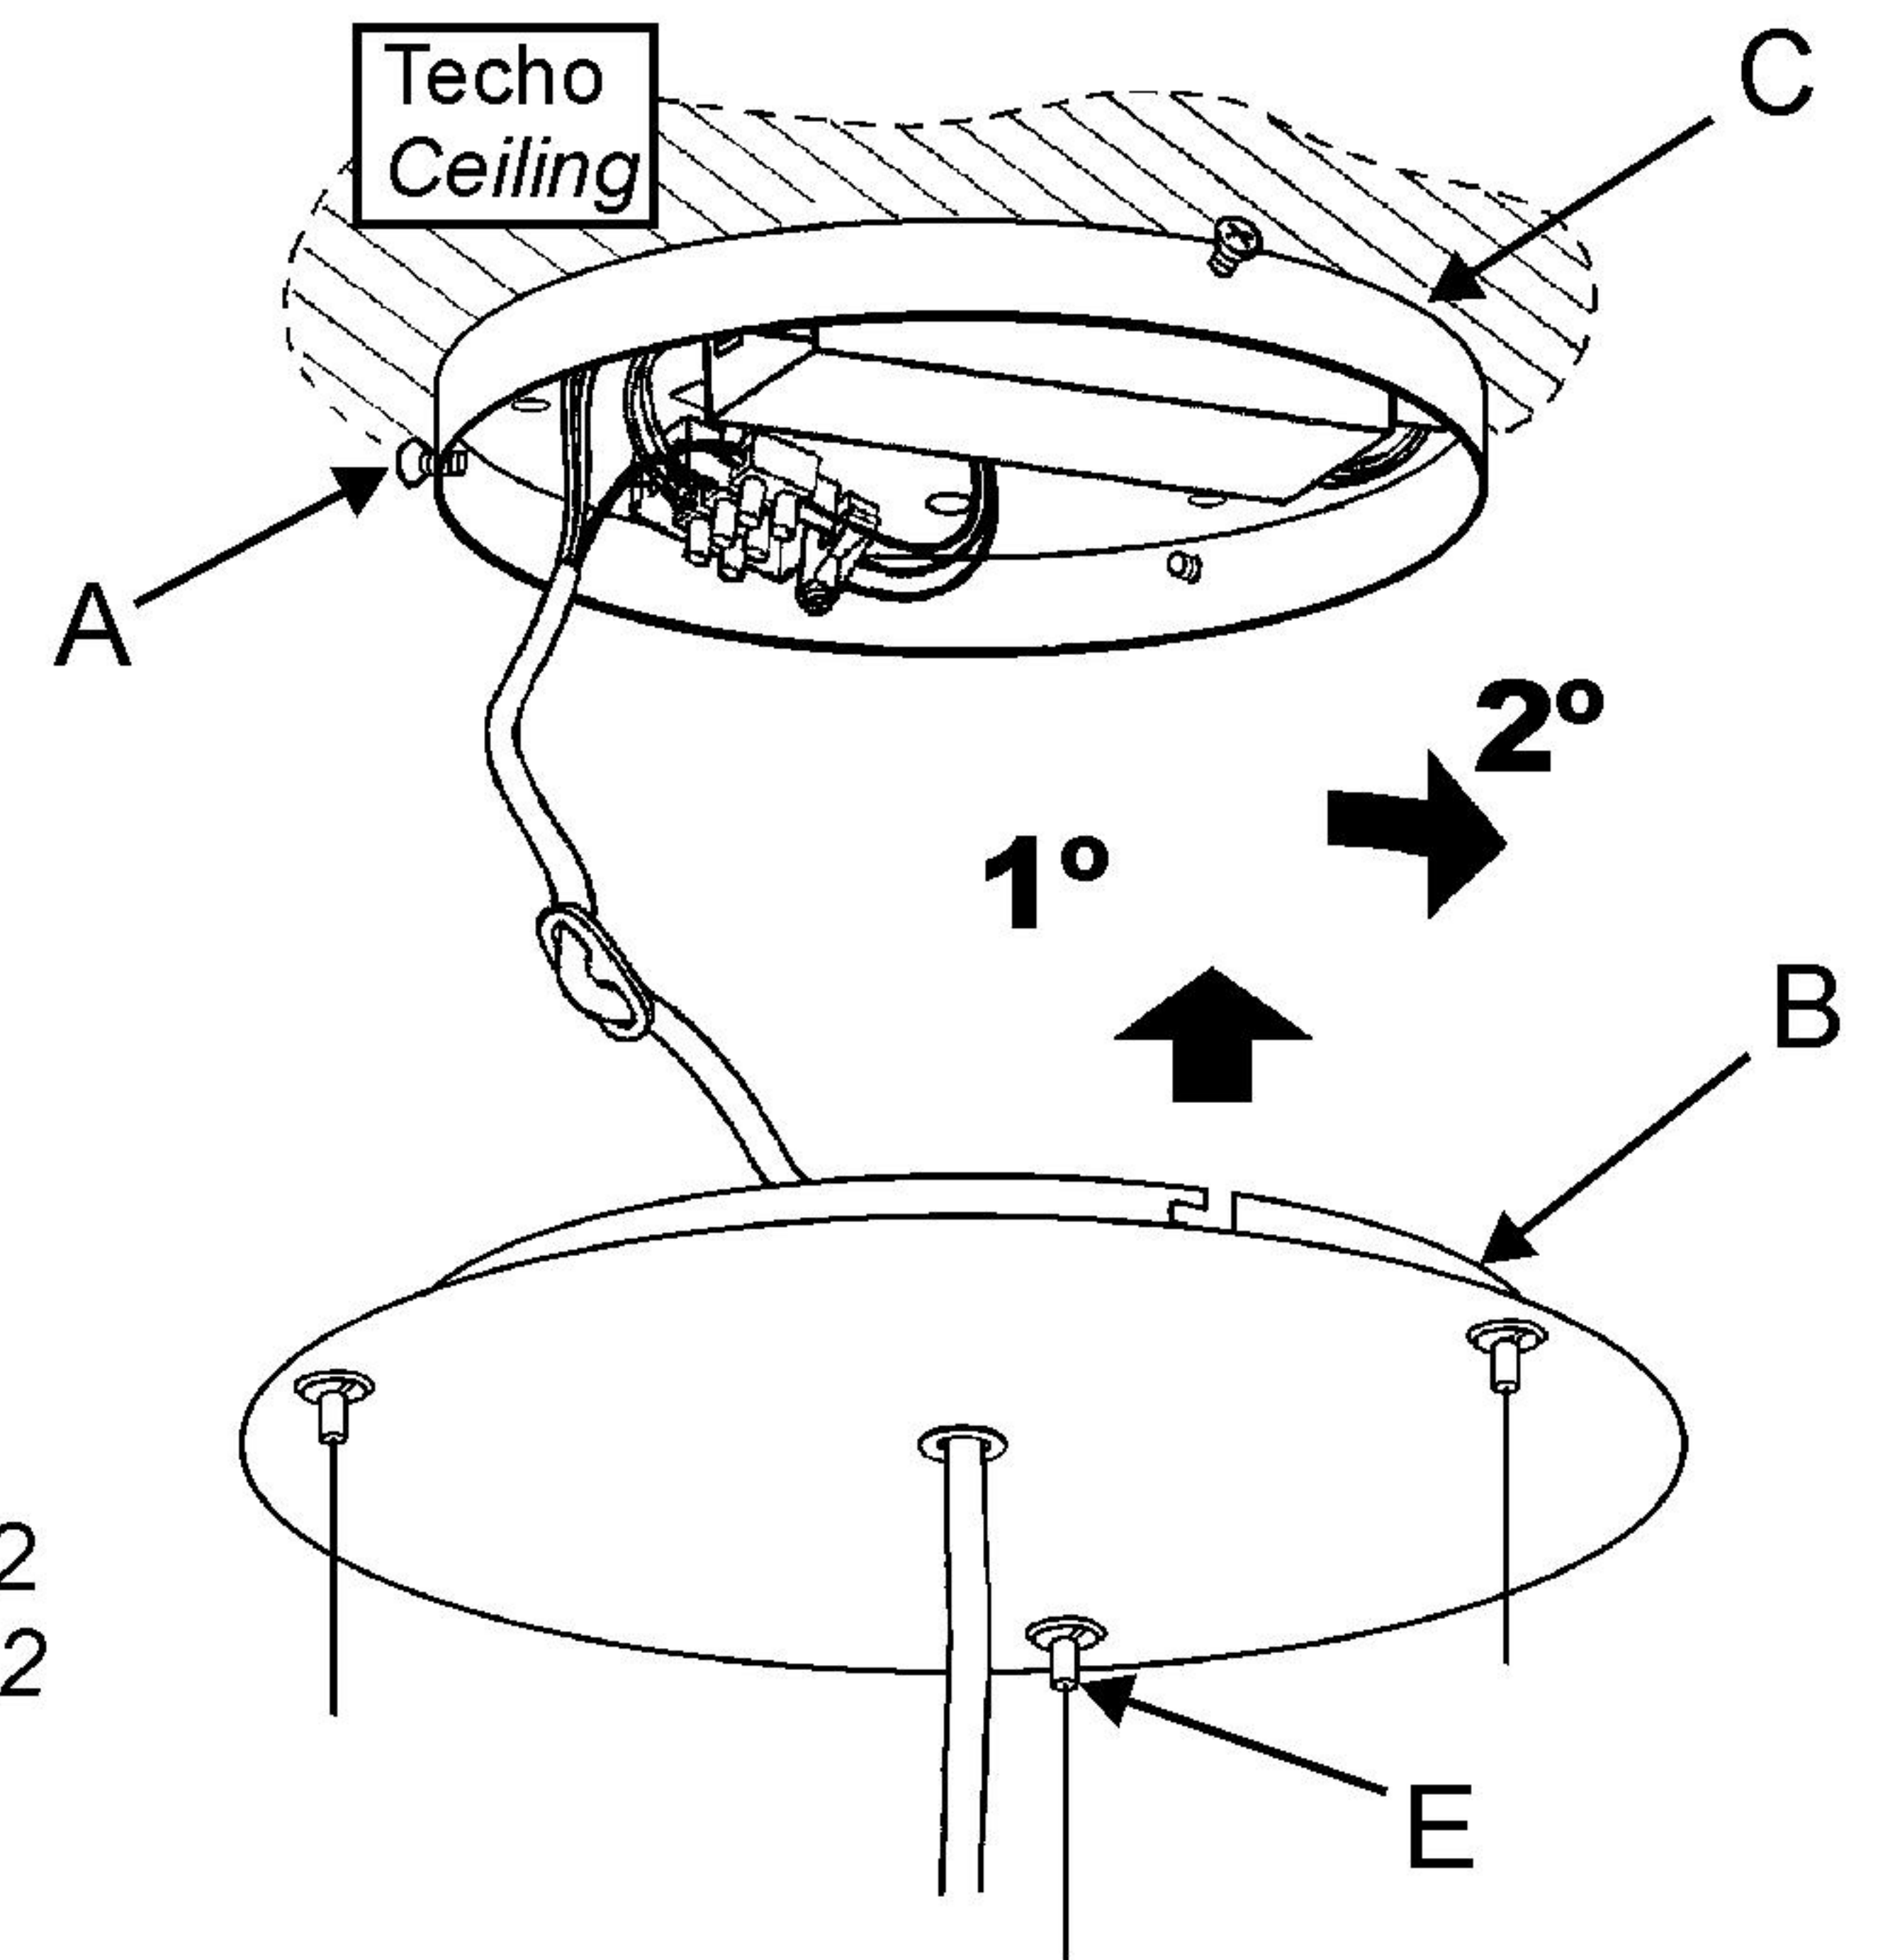


FIGURA 2
FIGURE 2

IMPORTANTE: Desconectar el suministro eléctrico antes de realizar la instalación de la luminaria.

1- Aflojar los tres tornillos (A) para desmontar el florón (B). Posteriormente fijar la placa (C) al techo con los tornillos y tacos mas adecuados. Ver Figura 1.

2- Realizar la conexión a la red eléctrica y montar el florón (B) siguiendo los movimientos que indican las flechas. Apretar los tornillos de fijación (A) para asegurar el conjunto. Ver Figura 2.

3- Para la instalación y mantenimiento de las bombillas extraer la tapa superior (D) según se ve en la Figura 3.

Al volver a montar la tapa (D) puede ser necesario ejercer una ligera presión con las manos para encajarla en la pantalla (E), ver Figura 4.

4- Rotar para ajustar la orientación de la luminaria.

NOTA: La regulación en altura de la pantalla (E) se realiza mediante los tres suspensores (F) ubicados en el florón (B).

IMPORTANTE: Antes de proceder ver el folleto adjunto.

IMPORTANT NOTICE: Switch of the mains before installing the lamp.

1- Loose the three screws (A) to remove the base (B). Fix the plaque (C) to the ceiling using the most adequate screws and plugs. See Figure 1.

2- Connect the mains and reinstall the base (B) as shown by the arrows. Tighten the screws (A) to fix the lamp to the ceiling. See Figure 2.

3- For bulb installation and maintenance, take out the upper cover (D) as shown in Figure 3.

When placing again upper cover (D) may be necessary do a little bit of pressure with both hands to put it in shade (E). See Figure 4.

4- Rotate to adjust the lighting fixture orientation.

NOTE: To adjust the height of the shade (E) use the three cable holders (F) placed on the ceiling unit (B).

IMPORTANT: Please refer to the annex instruction sheet.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LA LUMINARIA ADJUST THE LIGHTING HEIGHT

BAJAR / PULL DOWN

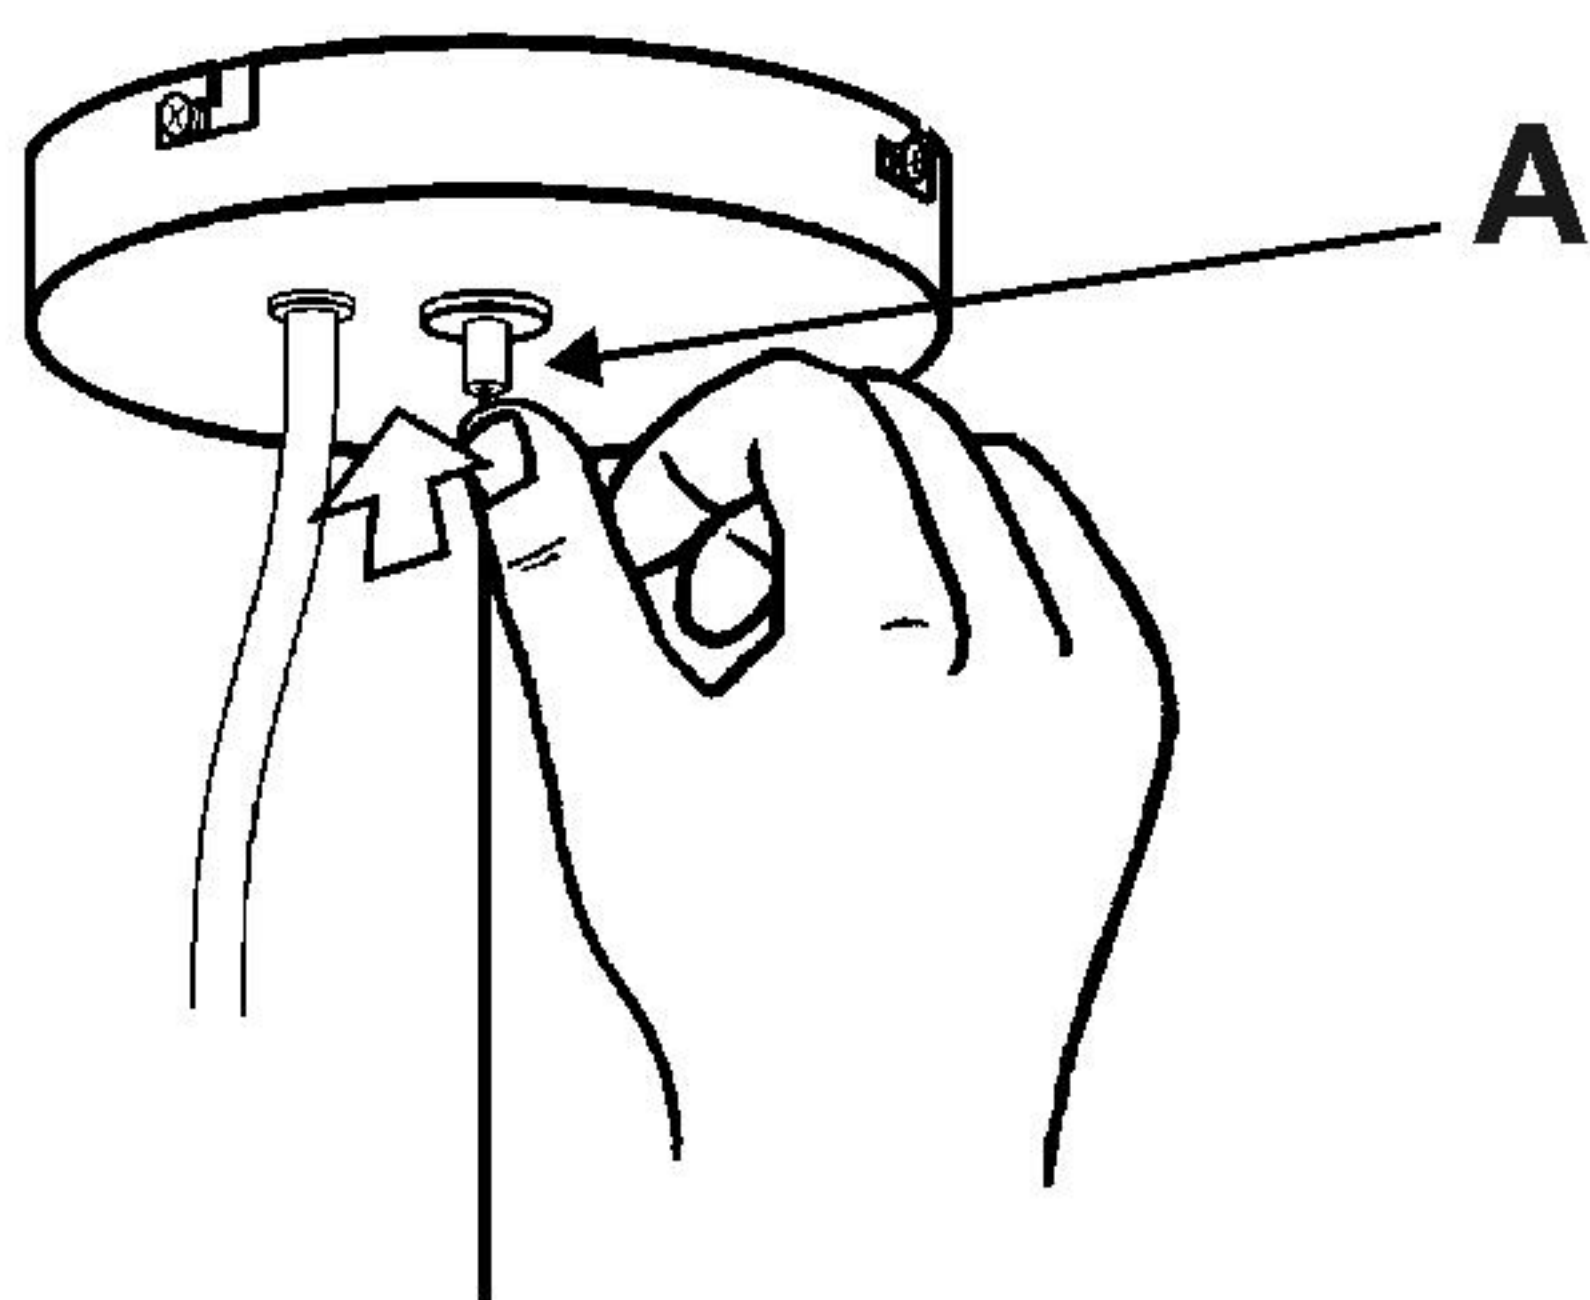


FIGURA 1
FIGURE 1

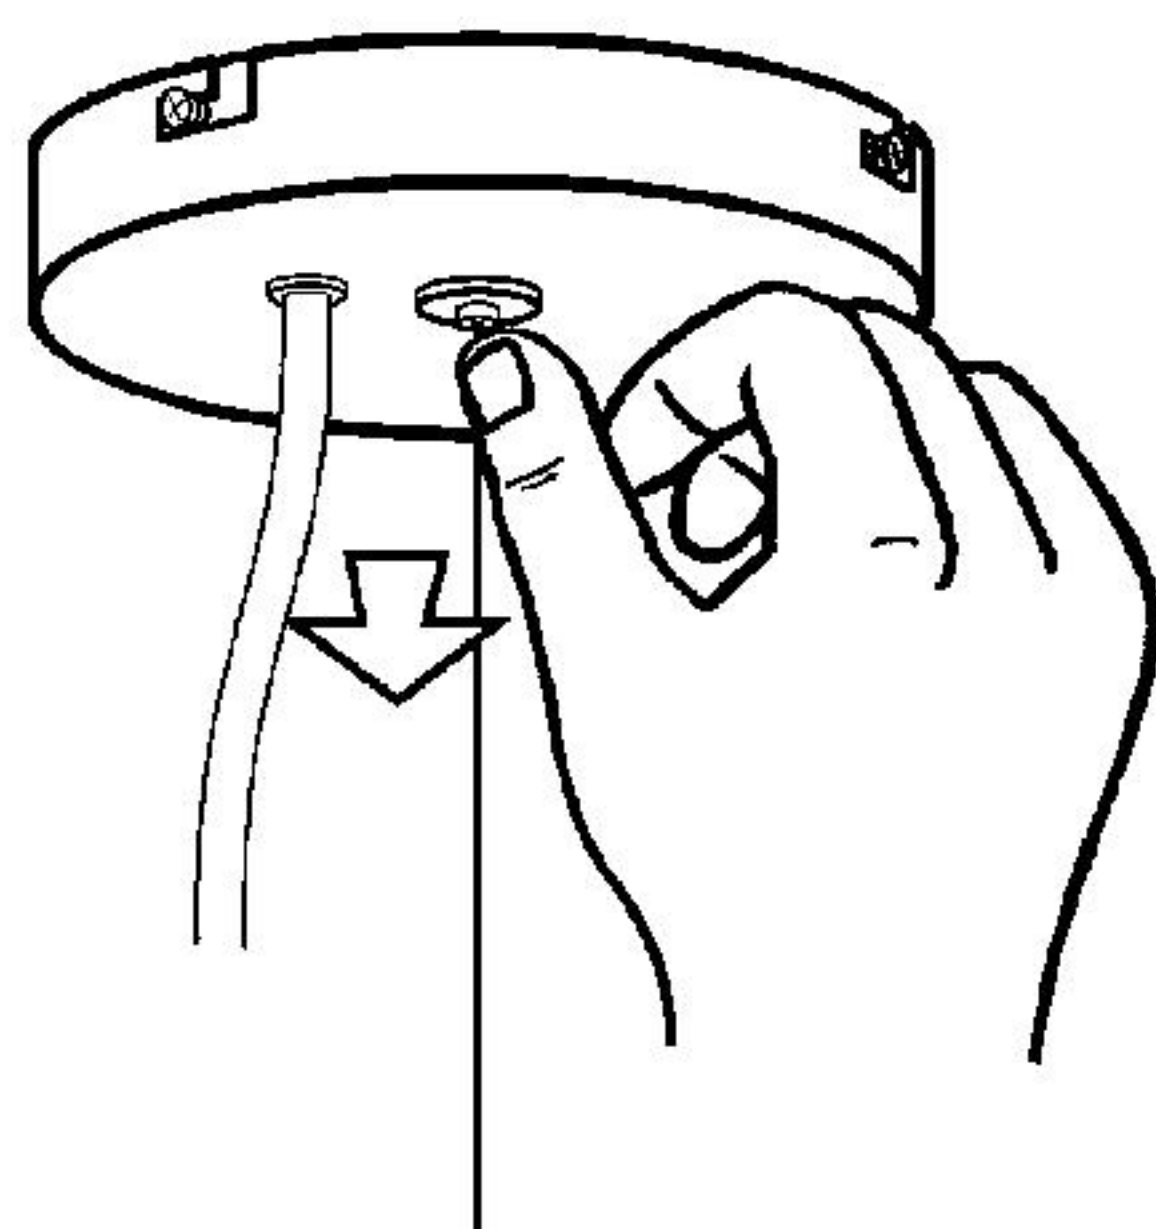


FIGURA 2
FIGURE 2

1- El cable se libera apretando el tetón (A) del suspensor.
Ver Figura 1.

NOTA IMPORTANTE : Coger firmemente el cable con la mano libre para evitar que la luminaria baje de golpe.
2- Manteniendo apretado el tetón, regular la luminaria a la altura deseada. Ver Figura 2.

1- The cable is freed by pressing the plug (A) of the suspender.
See Figure 1.

IMPORTANT NOTE : Hold the cable firmly with free hands to avoid the lighting falling down sharply.
2- Still pressing on the plug regulate the lighting to the level desired. See Figure 2.

SUBIR / PULL UP

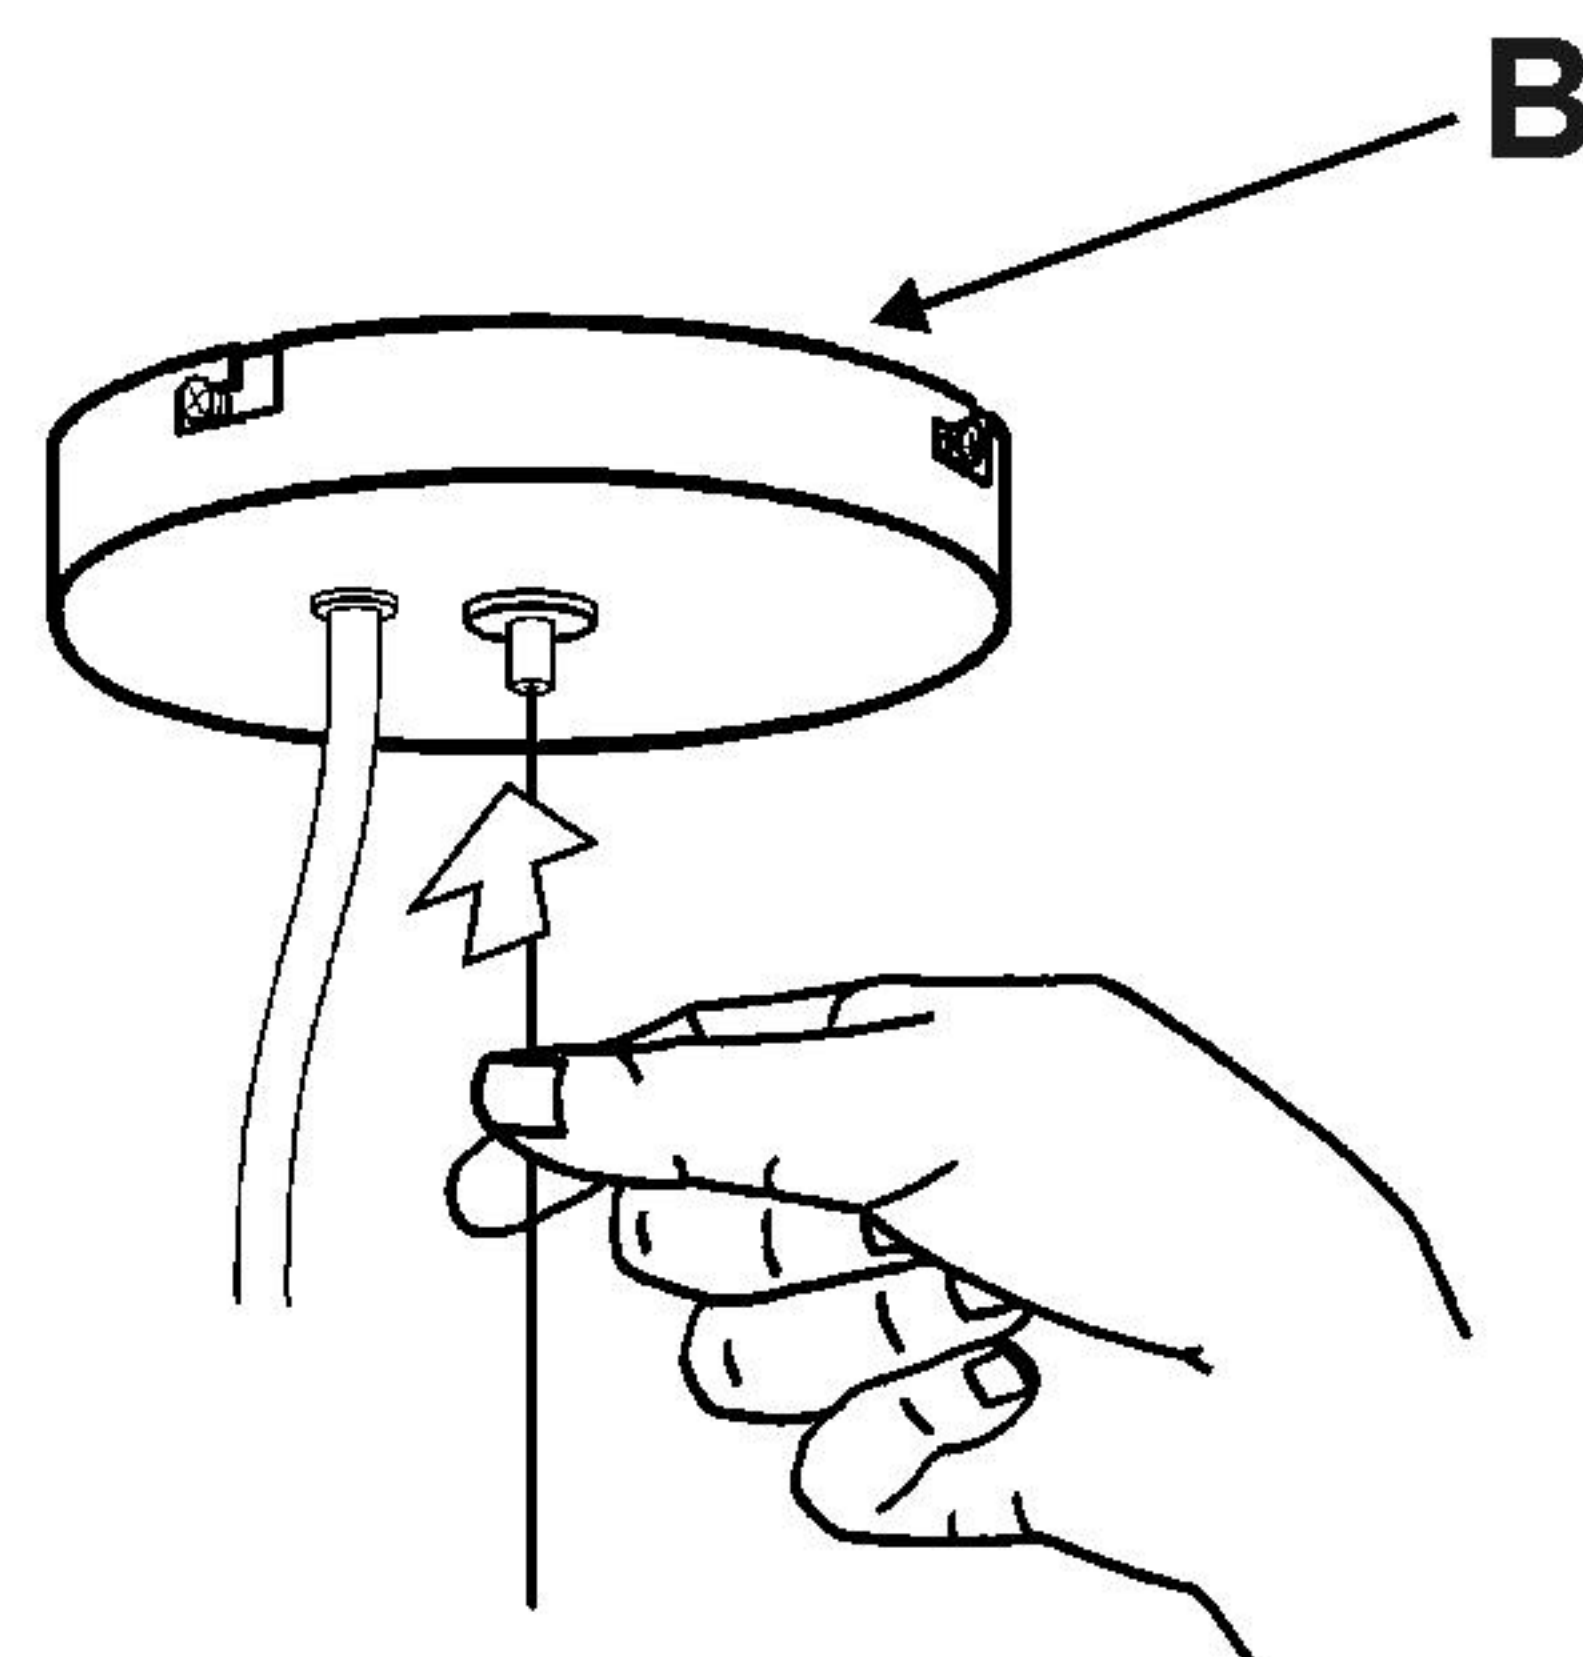


FIGURA 3
FIGURE 3

Sin necesidad de apretar el tetón coger el cable y empujar hacia arriba.

El suspensor bloquea el movimiento hacia abajo según va introduciéndose el cable. Ver Figura 3.

Without the need to press the plug take the cable and push it upward.

The suspender blocks the movement downwards as the cable is being introduced. See Figure 3.

NOTA : El florón (B) puede no ser igual al modelo adquirido.
De cualquier forma el funcionamiento del suspensor es idéntico en todos los casos.

NOTE : The round shape metal (B) might not be equal to the model purchased.
The functioning of the suspender is the same in all cases.