


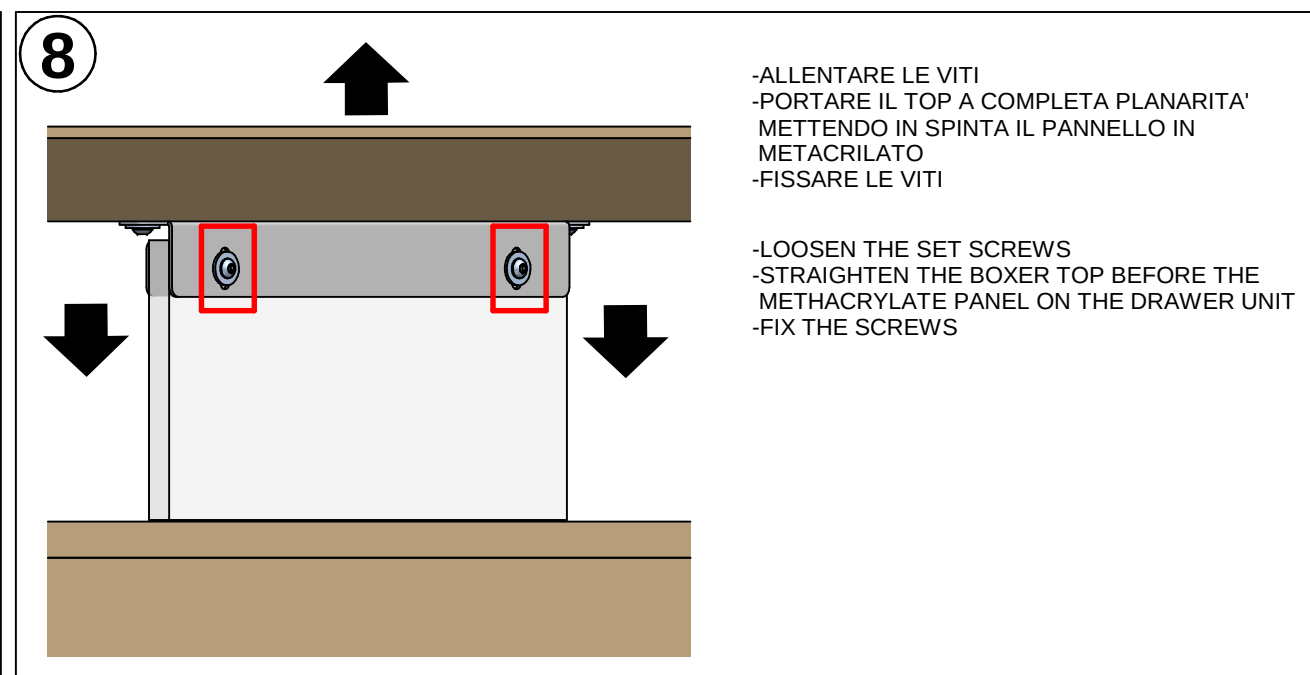
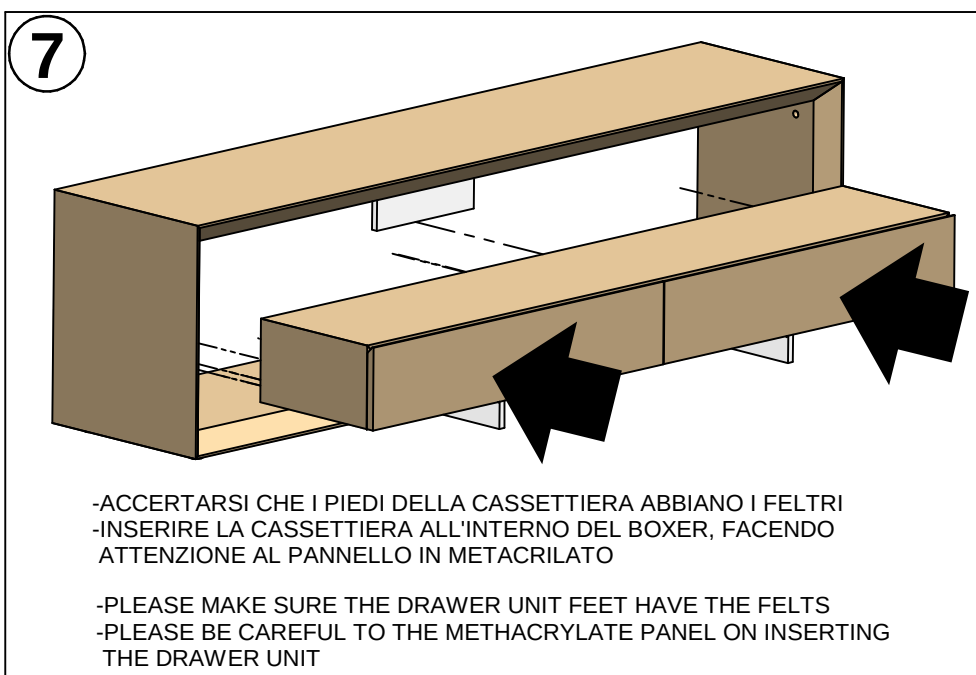
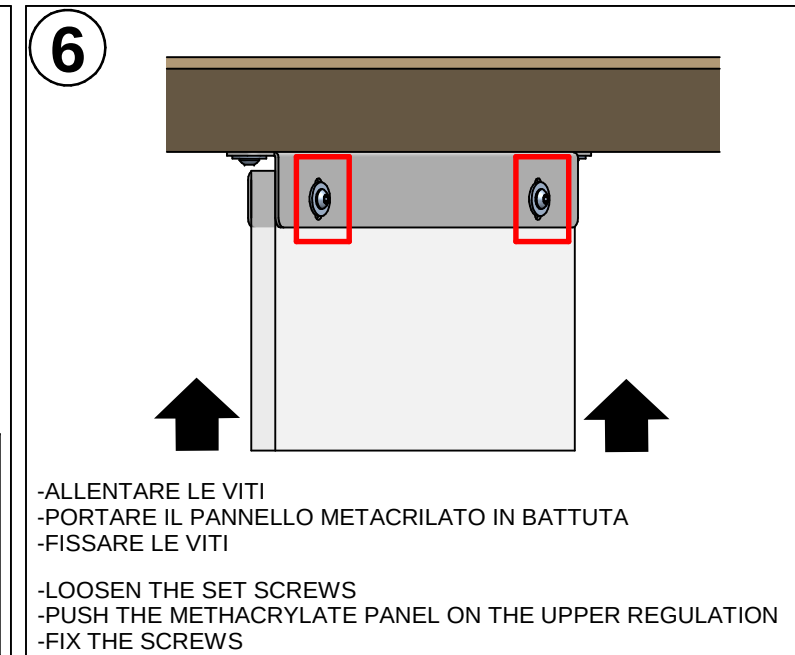
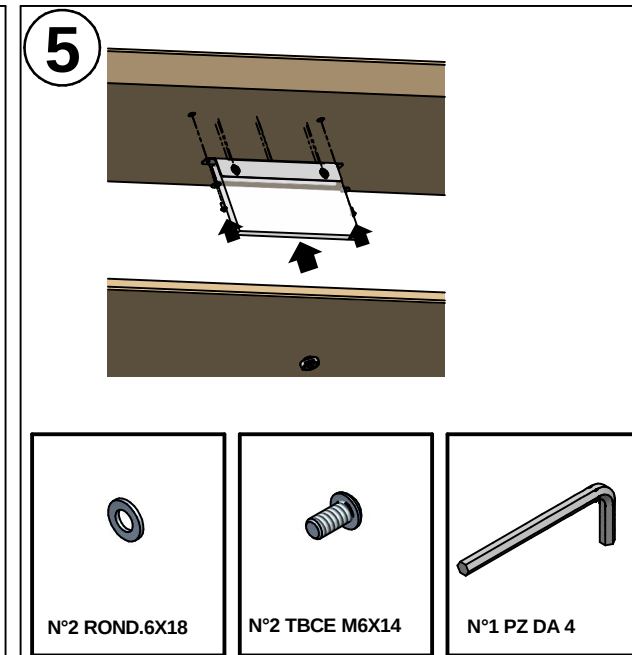
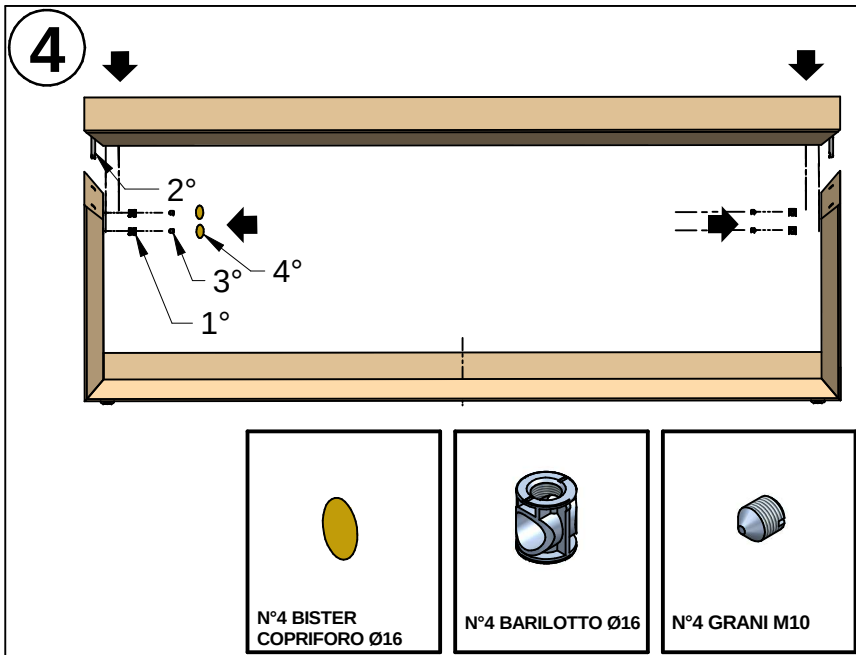
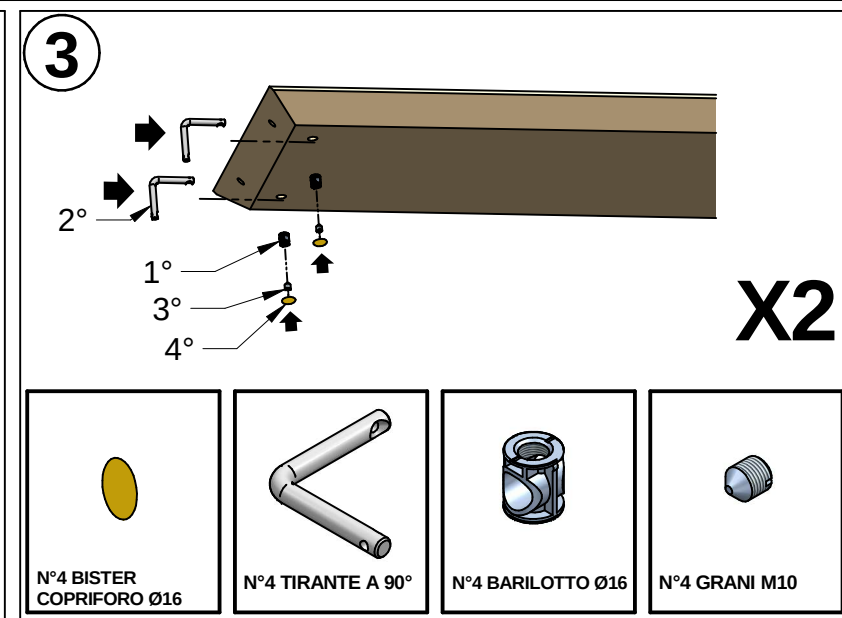
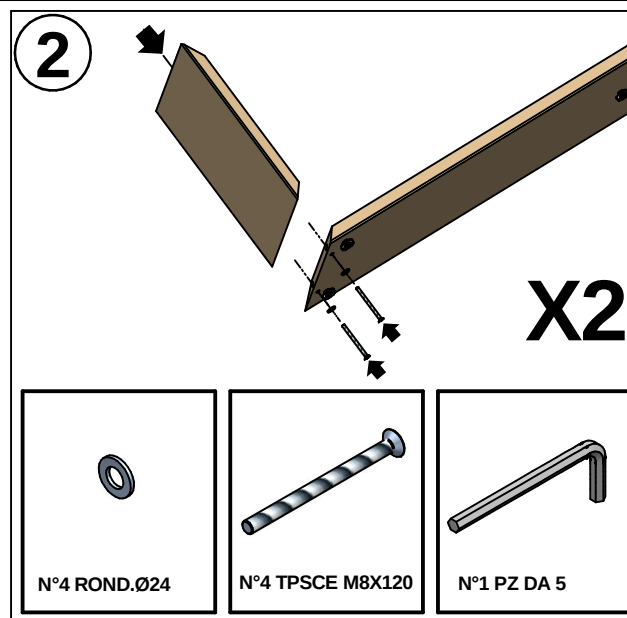
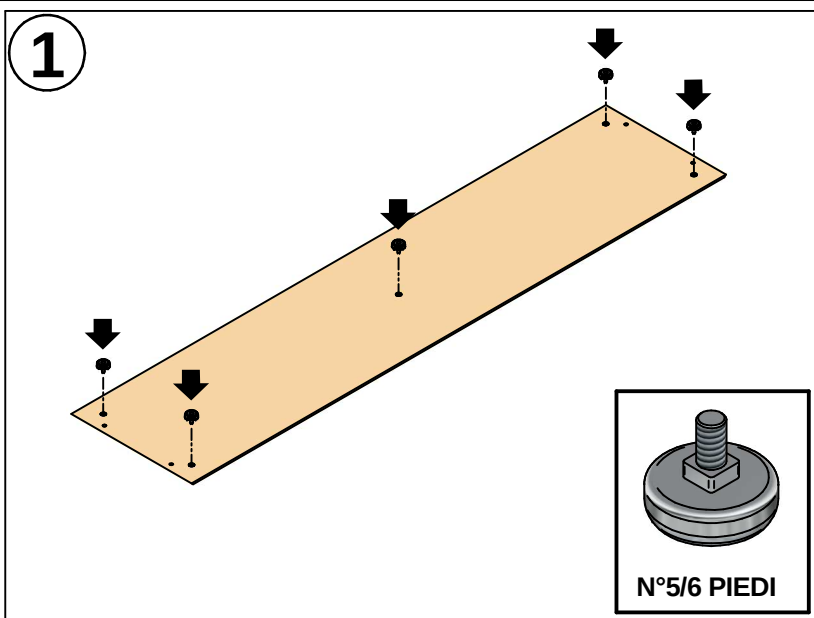
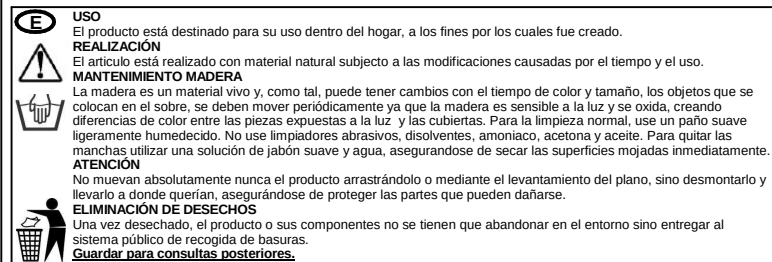
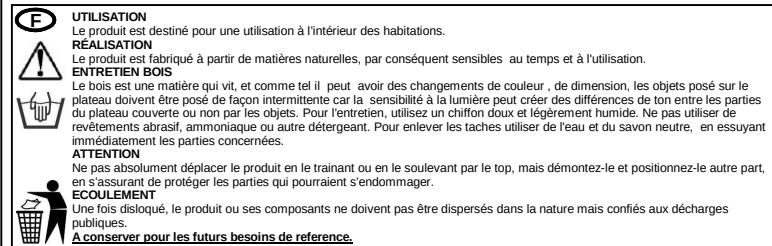
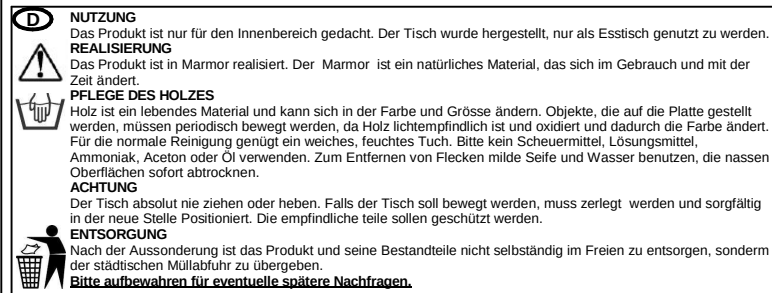
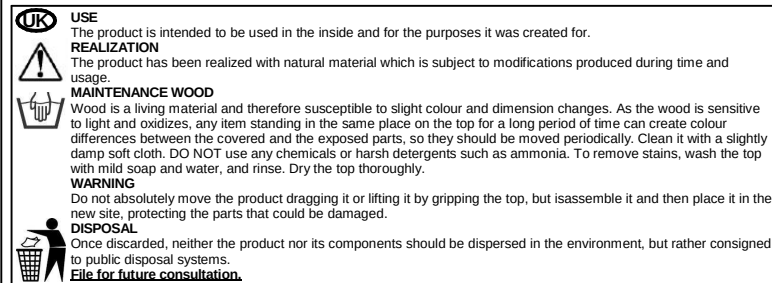
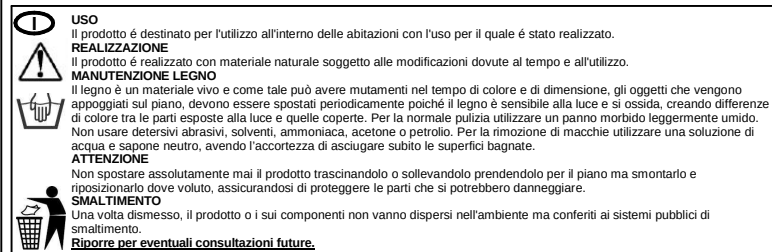


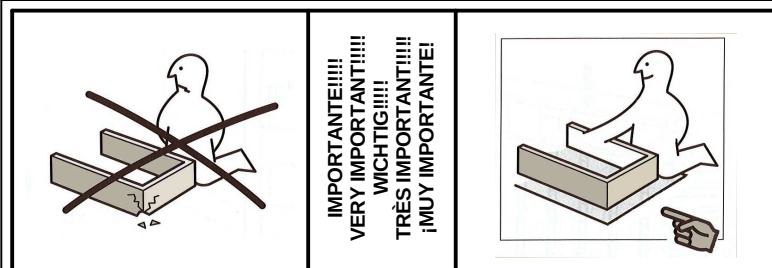


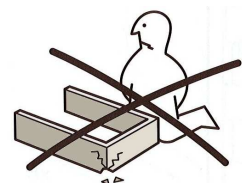

IMPORTANTE!!!!
VERY IMPORTANT!!!!
WICHTIG!!!!
TRÈS IMPORTANT!!!!
¡MUY IMPORTANTE!

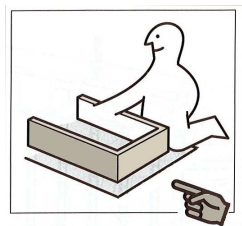

1

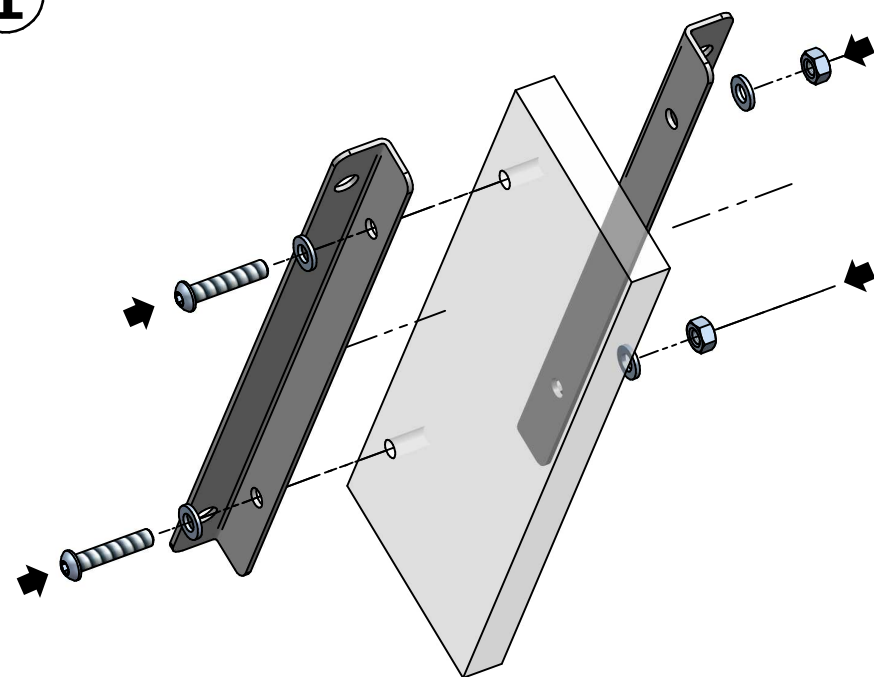

X2




N°4 DADI M6



N°8 ROND 6x12




N°4 M6x30 TBCE

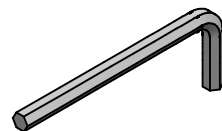

N°1 PZ DA 4


2

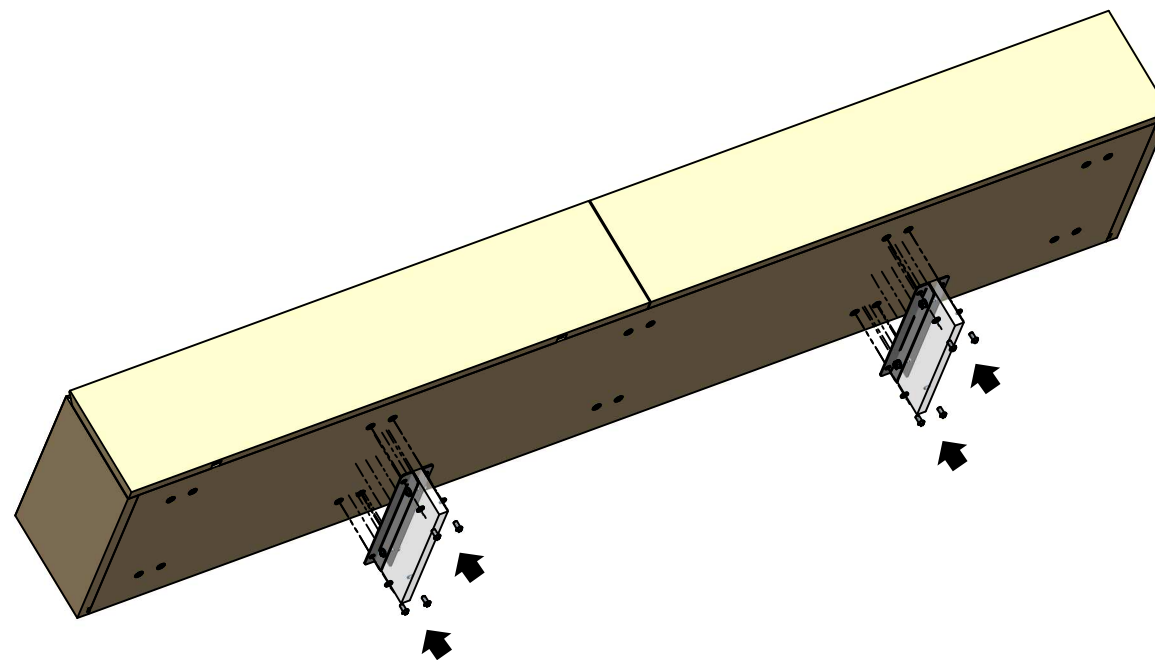

N°8 M6x14 TBCE



N°8 Ø6x12

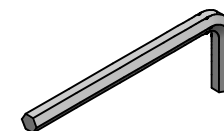

N°1 PZ DA 4