


log


design by Daniel Rode

scheda di montaggio
assembly instructions

6019

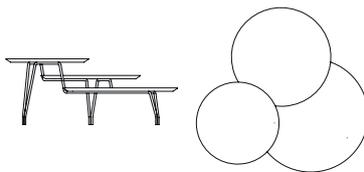

100% Made in Italy

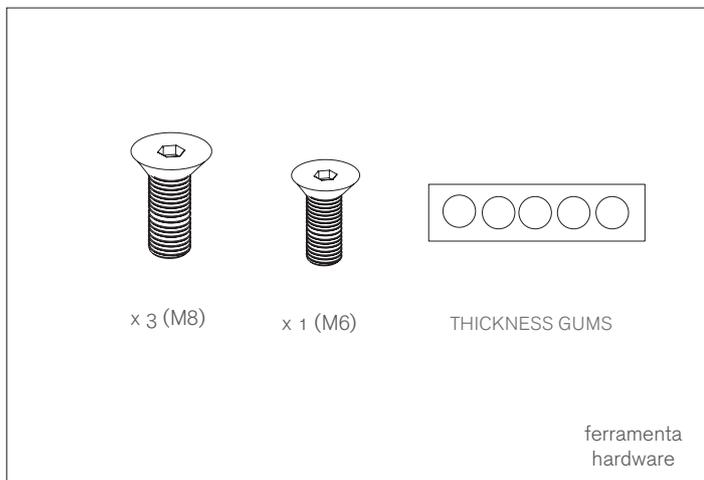


DISPOSIZIONE: i tre ripiani vanno posti in ordine crescente di dimensione: il ripiano con diametro maggiore (1) occuperà la posizione più bassa, il medio (2) quella centrale, ed il più piccolo (3) la posizione più elevata.
MONTAGGIO: Avvitare con una singola vite ciascun ripiano, seguendo l'ordine descritto al punto precedente (1-2-3).

ARRENGEMENT: the three tops shall be arranged from the largest to the smallest, from the bottom to the top. So: the largest (1) will occupy the lowest position; the medium (2) will occupy the central position; the smallest (3) will occupy the top position.

ASSEMBLY: Screw each top with one single screw, following the arranging order previously described (1-2-3)

1

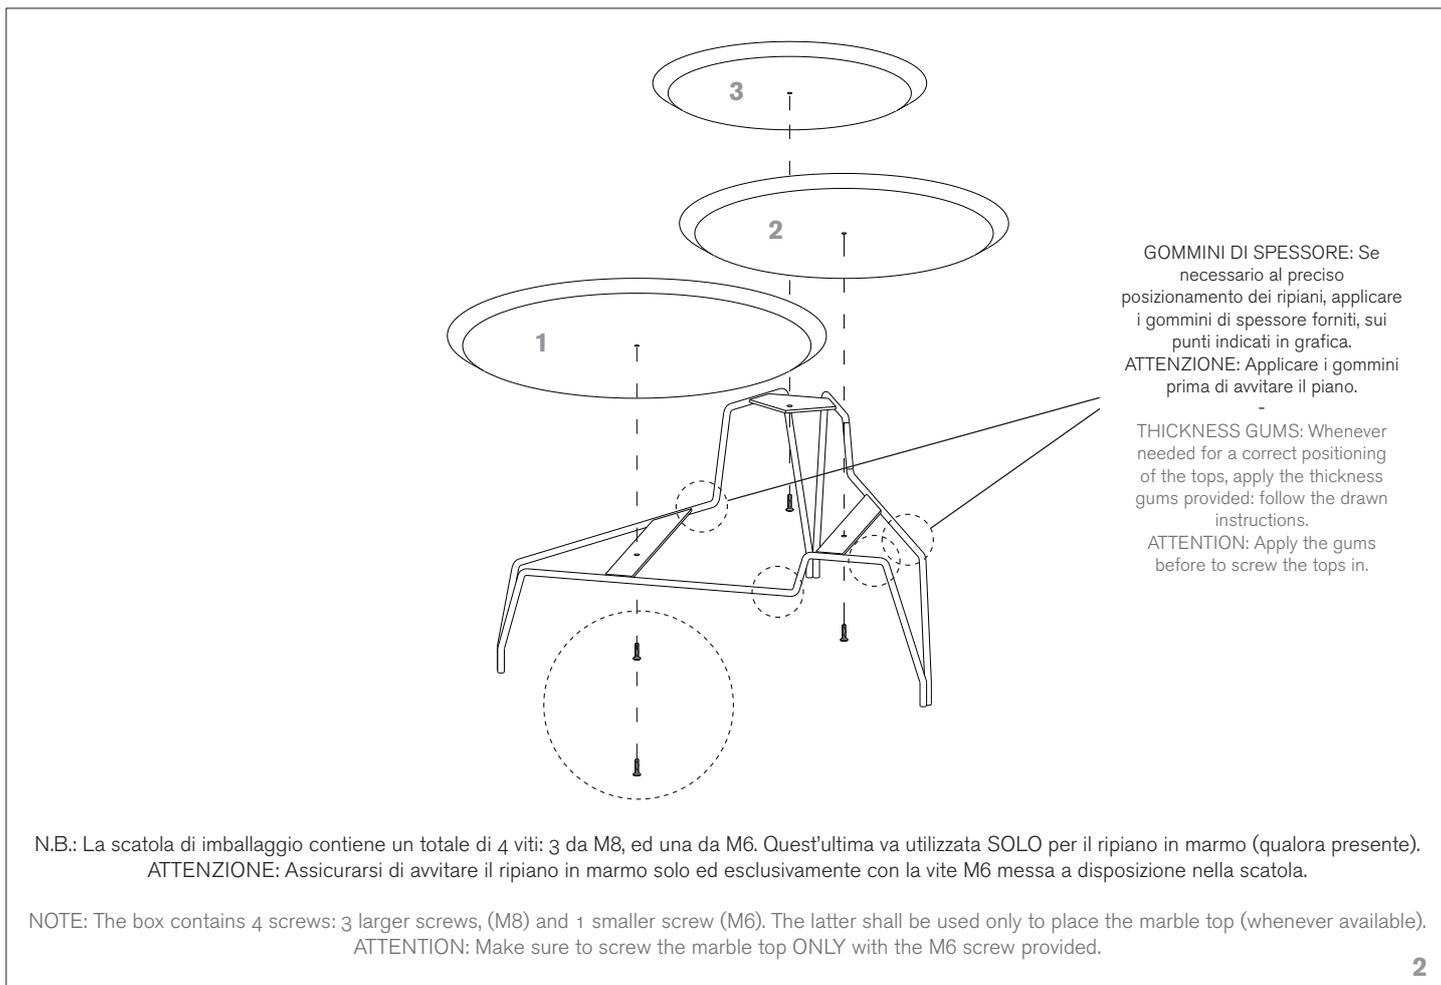

GOMMINI DI SPESSORE: Se necessario al preciso posizionamento dei ripiani, applicare i gommini di spessore forniti, sui punti indicati in grafica.
ATTENZIONE: Applicare i gommini prima di avvitare il piano.

THICKNESS GUMS: Whenever needed for a correct positioning of the tops, apply the thickness gums provided: follow the drawn instructions.

ATTENTION: Apply the gums before to screw the tops in.

N.B.: La scatola di imballaggio contiene un totale di 4 viti: 3 da M8, ed una da M6. Quest'ultima va utilizzata SOLO per il ripiano in marmo (qualora presente).
ATTENZIONE: Assicurarsi di avvitare il ripiano in marmo solo ed esclusivamente con la vite M6 messa a disposizione nella scatola.

NOTE: The box contains 4 screws: 3 larger screws, (M8) and 1 smaller screw (M6). The latter shall be used only to place the marble top (whenever available).
ATTENTION: Make sure to screw the marble top ONLY with the M6 screw provided.

2

Tonin
CASA

Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl

Via Palladio, 43
35010 San Giorgio in Bosco (PD), Italy

t +39 049 9453300
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it
www.tonincasa.it